


分電盤とは？

部屋や機器に応じて電気を分ける装置です。中には契約容量によるアンペアブレーカー、漏電事故を防ぐ漏電ブレーカー、回路ごとの回路ブレーカーが組み込まれています。

アンペアブレーカー

契約容量以上に電流が流れると自動的に電気が止まるしくみになっています。
(東北電力ネットワーク株式会社の設備です)

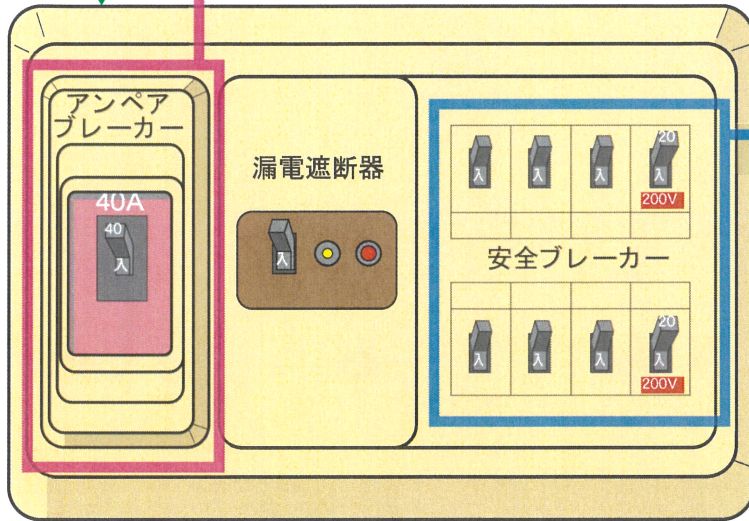


回路ブレーカー

機器やコードなどの故障でショートしたり、容量以上に電気が使われたとき、自動的にスイッチを切って屋内配線をまもります。

困った、どうしよう！ 停電、地震！ あわてず安全確認 突然電気が消えてしまったら、 次の手順で操作をしてみてください。

START!

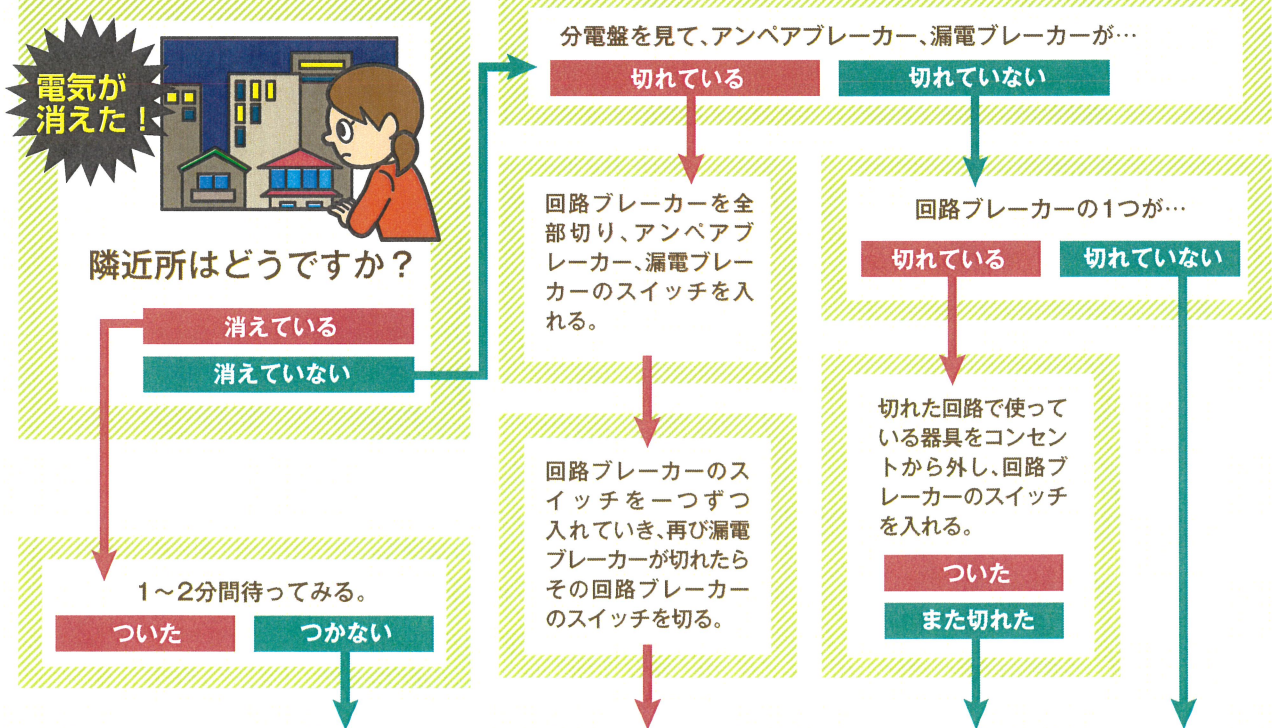

お客様がご契約されている
東北電力ネットワーク株式会社(0120-175-366)
または小売電気事業者へお問い合わせください。